Návod k montáži pro TORQUE KING

KTM EXC, XC, XC-W, 250-300, 2024 → / HUSQVARNA TE, 250-300, 2024 →
GASGAS EC, EX, 250 - 300, 2021 →



I Obsah balení TORQUE KING:


1x TORQUE KING – LIGHT nebo HEAVY
3x stavěcí šrouby


II Potřebný materiál/nářadí:


T-klíč (8mm)
imbusový klíč (2,5mm)
zajišťovač šroubů
TORQUE KING 😉





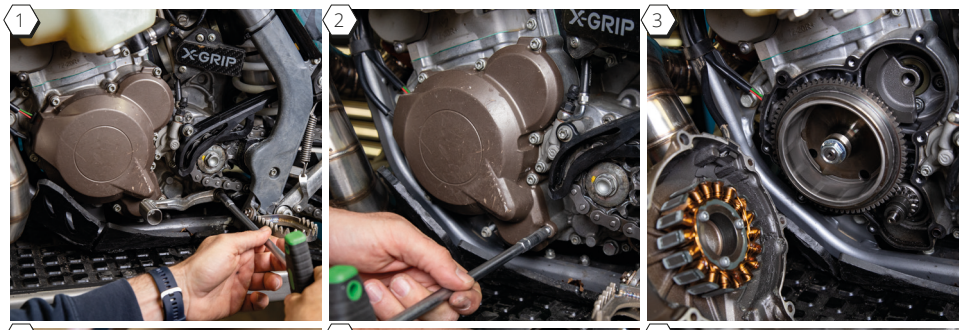

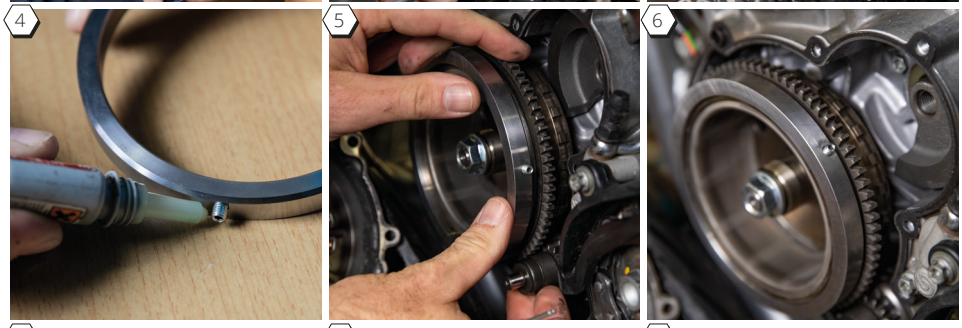

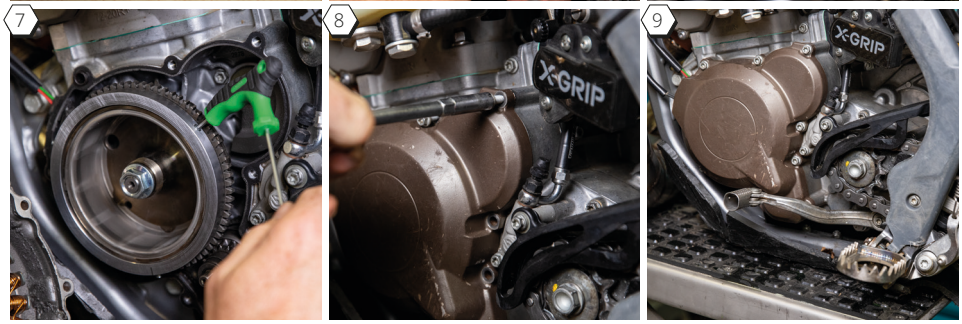

III Montáž:

Motorka by měla být před montáží čistá a suchá.

1. Demontujte řadicí páku*
2. Povolte šrouby víka zapalování*
3. Sundejte víko zapalování*
4. Zašroubujte stavěcí šrouby o pár otáček do TORQUE KING a naneste na ně zajišťovač šroubů
5. Nasuňte TORQUE KING na rotor **zploštělou hranou dovnitř**
6. Zkontrolujte, že TORQUE KING dosedá rovně po celém obvodu
7. Nyní utáhněte všechny tři stavěcí šrouby na TORQUE KING
8. Namontujte zpět víko zapalování*
9. Namontujte zpět řadicí páku*

STAY ON TRACK

*podle pokynů výrobce